

## HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

Espátula – Destornillador plano – Llave ajustable – Sellador – Wincha – Arco de sierra – Nivel de carpintero.

## PRECAUCIÓN


Este producto es frágil. Para evitar roturas y posible daño personal, maneje con cuidado. No utilizar masilla ni cemento.



**Servicio al cliente**  
**TREBOL-CELIMA**  
 Telf. : (511) 614-0303  
 acliente@celima.com.pe  
 www.celima-trebol.com


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**1** Verifique la altura del punto de desagüe como se indica en el gráfico.

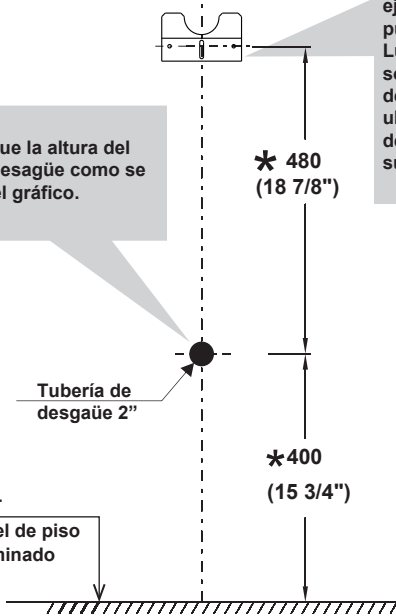

\* Las dimensiones mostradas para la localización del punto de desagüe son recomendadas.


**2** Trace en la pared el eje vertical desde el punto de desagüe. Luego marque a 480mm sobre el punto de desagüe para definir la ubicación de los orificios de anclaje de la uña de sujeción.

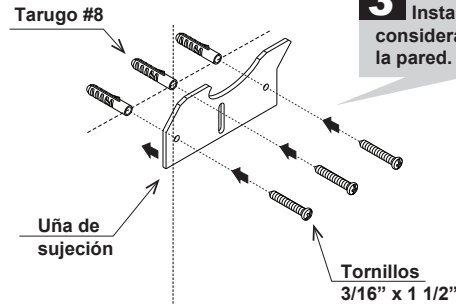


**3** Instale la uña de sujeción considerando los puntos marcados en la pared.

**4** Instale el conector ranurado con el codo.


**5** Instale el codo con el conector ranurado en el tubo de desagüe.

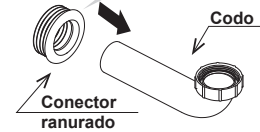

**6** Instale el porta cartucho y cartucho en el urinario.

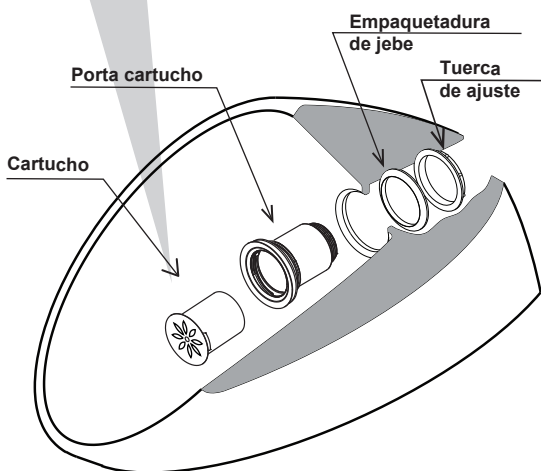

**7** Cuelgue el urinario sobre la uña de sujeción.

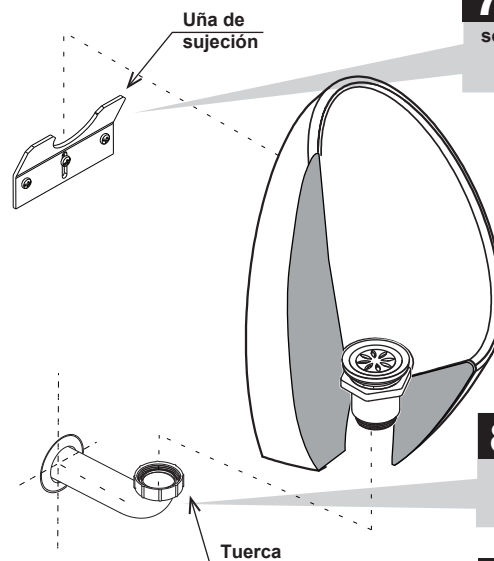

**8** Enrosque la tuerca en el porta cartucho.

**9** Finalmente frague el urinario

## CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



Lavar y limpiar con agua jabonosa. Enjuagar con agua limpia y secar con paño suave. Nunca emplear productos/materiales que puedan dañar la superficie.

Frecuencia recomendada de limpieza del cartucho: Una vez por semana. Ver hoja de recomendación de limpieza y mantenimiento del cartucho.